

# NEW フォームガン

## ●組み立て方

文中の番号①～⑪は裏面のパーツリスト&分解図をご参照ください。





**I** サイホンチューブ⑩をミキシングヘッド⑦下側のプラスチックコネクターAに差し込みます。

**II** フォームワンド⑧の細い方の4つの突起部をミキシングヘッド⑦の4つの溝に合わせてBに差し込みます。

**III** ピストルグリップハンドル①のクイックカプラーメス部をミキシングヘッド⑦のクイックカプラーオス部にしっかりと接続します。

**IV** クイックコネクター②をピストルグリップハンドルにネジ込みます。

**V** 使用する洗剤をボトルに適量入れ、ミキシングヘッドに取付けます。

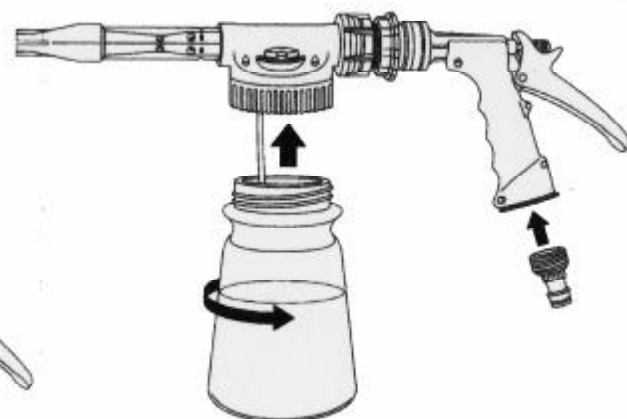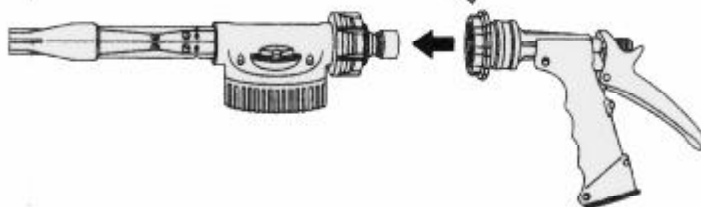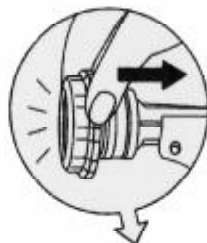

## ●使用方法

- 1 ボトル(11)に使用する洗剤を必要量入れてミキシングヘッドに取付けます。
- 2 ゴム口金を水道水栓にしっかりと取付けます。
- 3 ホースキットの片側をピストルグリップハンドルのクイックコネクターにつなぎます。
- 4 ホースキットの反対側をゴム口金につなぎます。
- 5 ダイヤル位置により希釈倍率を選びます。  
\*ダイヤル位置にカチッと手応えがある位置で確実にセットしてください。  
\*ピストルグリップハンドルをしっかり握って散布しないと希釈液が正しく出ません。
- 6 水道水栓を開きます。
- 7 フォームワンドを対象面に向け、ピストルグリップのレバーを握ってフォームを散布します。  
\*最適な洗浄結果を得るために、洗剤が乾いてしまわない内に洗浄できる範囲にだけ散布してください。

## ●注意

- 1 水圧は1.75kg以上で使用することをおすすめします。
- 2 電気の差し込み口には決して希釈液や水をかけないでください。電気的なトラブルを引き起こす原因になります。
- 3 常にNEWフォームガン本体は正立させて保管してください。
- 4 本品は水道水栓につなぎで使用しますので、水漏れなどがないように各部が確実に接続されていることを確認してください。
- 5 使用しないときはホースキットを水道水栓・NEWフォームガン本体からはずしてください。ホースキットは水を抜いてから、付属のニップルでつないで保管してください。
- 6 水道水栓を開いた状態でホースを外したり、誤ってガンレバーを握らないようにしてください。
- 7 違う種類の洗剤を選ばないでください。
- 8 人に向けて使用しないでください。
- 9 ご使用に際しては、ゴム手袋と保護メガネのご使用をおすすめします。

10 用途以外には使用しないでください。

11 使用する洗剤の注意事項及び応急処置をよく読んで正しくご使用ください。

## ●メンテナンス

故障をさけるために使用後に必ずNEWフォームガンを洗ってください。

- \* ボトルを洗ってからきれいな水を入れ、数分間スプレーしてミキシングヘッドをすすぎます。
- \* 洗剤が乾いてビルドアップしないように、ミキシングヘッドを水で浸漬洗浄してください。